


Bienenstockwaage, nbit Informatik GmbH

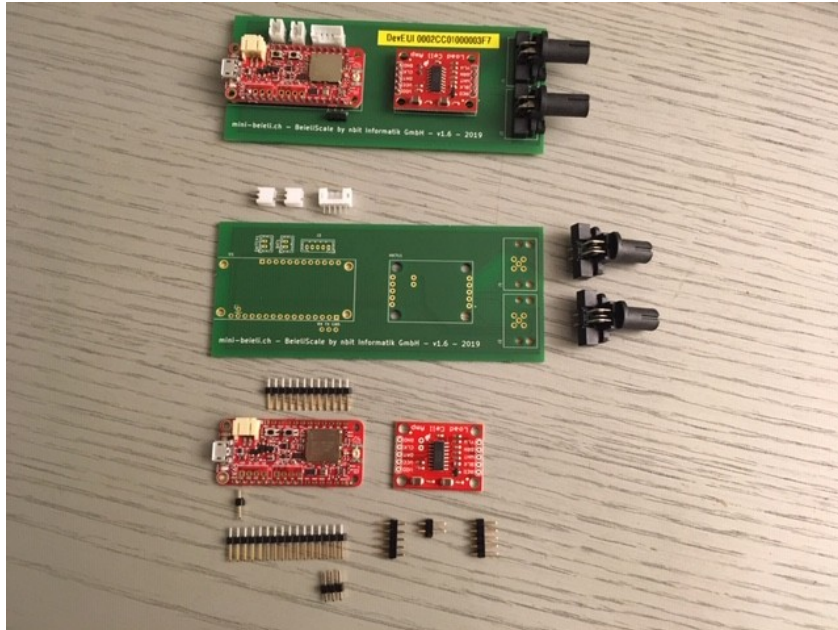

Leiterplatte bestücken und löten

oben: fertiges Teil, unten Leiterplatte mit nötigen Komponenten

Bemerkung: jeder "MCCI 4610" hat eine Hardware-Adresse [DevEUI, 16-stellig], diese ist auf der Rückseite angebracht und deshalb nach dem Löten nicht mehr lesbar, diese sollte auf der Oberseite der LP ersichtlich sein. Bsp: DevEUI 0123456789ABCDEF



Kabelkonfektionierung

- Drähte auf 2cm kürzen (Original ca. 3.8cm)
- Drähte abisolieren (5mm)
- Stecker montieren: 1:rot, 2:schwarz, 3:weiss, 4: grün, 5:gelb